






運転のしかた②

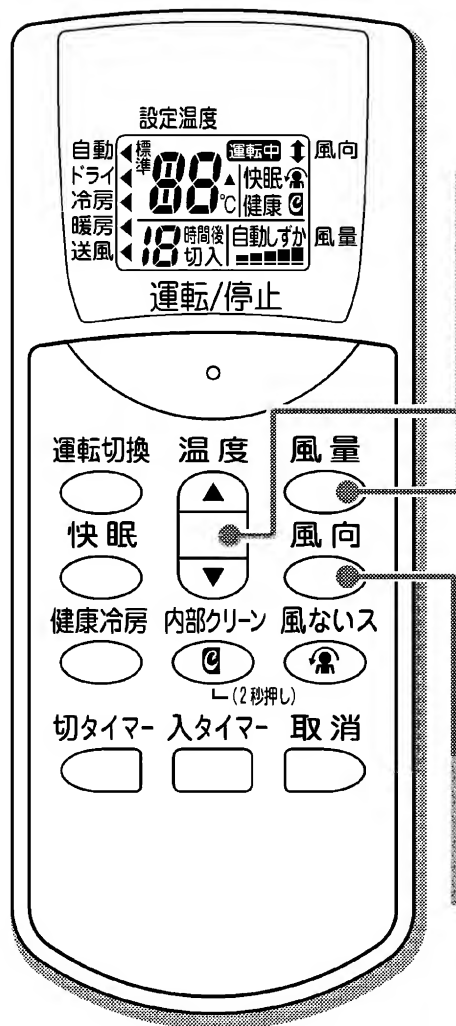

説明中の  は、リモコンの表示部を示しています。

温度・風量 お好みの温度・風量にする


| 変更したい設定 | 温度 | 風量 |
|---------|--|--|
| 運転モード |  |  |
| 自動 | 「標準 - 5℃」～ 標準 ～「標準 + 5℃」 標準…室内・屋外温度から決定した温度 | 自動・しずか |
| ドライ | 「標準 - 2」～ 標準 ～「標準 + 2」 標準…ドライ運転開始時の室内温度 | 自動 |
| 冷房 | 18℃～32℃ <おすすめ温度> 26℃～28℃ | 自動・しずか 微から強まで (5段階)  |
| 暖房 | 14℃～30℃ <おすすめ温度> 20℃～22℃ | |
| 送風 | 温度は変えられません。 | |


●「しずか」「微」など少ない風量では、十分冷えない・暖まらないことがあります。

風向 上手な風向調節でより快適な風を

■上下の風向を変えたいとき


運転中に「風向」ボタンを押す。

 風向 …フラップ(上下風向調節羽根)が自動で上下に動きます。


 風向 …「風向」ボタンを押した位置でフラップが止まります。

ドライ・冷房時に下吹きでフラップを停止したまま運転されますと、露が付くのを防ぐために、1時間後に自動的にフラップの角度が変わります。

●フラップが自動で上下に動いているとき、その動く範囲は運転モードに応じて異なります。風向の設定可能範囲はおおよそ右図のような角度の範囲です。

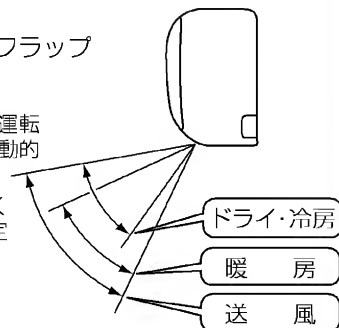

■左右風向を変えたいとき

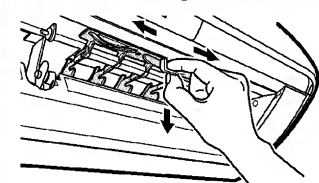

ルーバー(左右風向調節羽根)のツマミをもって、下に少し引きながら左右に動かす。

●左右1ヵ所ずつあります。

風向調節について

- 上下の風向を固定する場合、冷房・暖房効果を高めるために、暖房運転時はフラップを下向きに、ドライ・冷房運転時は水平に近い状態でご使用ください。
- フラップが自動で上下に動いているとき運転音に変化する場合があります。
- 室内温度が設定温度に到達し、室外ユニットが停止している間は、フラップは停止します。
- 上下の風向調節は必ずリモコンで行ってください。無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

ドライ運転について

- ドライ運転は、弱めの冷房運転と停止を適切に制御して湿気を取ります。
- お部屋の条件、在室人数、屋外温度によっては、室内温度が下がる場合があります。
- リモコン設定と除湿効果、室内温度は次のような関係があります。お好みに合わせて調節してください。
- 室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。

| リモコン設定 | -2 | 標準 | +2 |
|--------|-----|----|------|
| 除湿効果 | 高 | い | 低 |
| 室内温度 | 下がる | → | ほぼ同じ |

運 転 の し か た ③



風ないス運転 エアコンの風が苦手な方に

- 風向と風量を調節して、風を直接体にあたりにくくします。
送風運転以外のときに設定できます。

運転中に「風ないス」ボタンを押す。

- フラップの向き
●ドライ・冷房…上向き ●暖房…下向き
- 風量は「自動」になります。
- ◆操作取消は「風ないス」ボタンをもう一度押す。

内部クリーン運転 お部屋に人がいないときにご使用ください。 エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。

■内部クリーン運転の動き

フラップが開き、2～3時間運転を行います。



内部クリーン
ランプ点灯

（自動内部クリーン） 初期設定「切」

「入」に設定すると、ドライ・冷房運転停止後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行います。

「入」設定後、ドライ・冷房運転（自動運転の運転モードがドライ・冷房の場合も含む。）の累積運転時間が90時間になったとき、内部クリーン運転を行います。（ただし、2週間経過するまでは、内部クリーン運転を行いません。）

内部クリーン運転（手動内部クリーンを含む）後も同じように累積運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。

運転中に「内部クリーン」ボタンを2秒間押す。

- 自動内部クリーンが設定され、内部クリーンランプが点灯します。
停止中は自動内部クリーン設定中でも内部クリーンランプは消灯します。
- 切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転を行いません。

（手動内部クリーン）

停止中に「内部クリーン」ボタンを2秒間押す。

- 内部クリーンランプが点灯し、内部クリーン運転を行います。

◆内部クリーン運転を途中で止めたいときは、「内部クリーン」ボタンを2秒間押す。内部クリーンランプが消灯して、フラップが閉じます。

自動内部クリーンを途中で止めた場合は、次回も運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。自動内部クリーンの設定を切り消したい場合は、運転中に「内部クリーン」ボタンを2秒間押してください。


内部クリーン運転について

- 送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させ、カビやニオイを発生しにくくします。付着したホコリやカビは除去しません。
- 運転範囲
屋外温度 35℃以下

お知らせ

- 内部クリーン運転中は、室内の温度やしつどが上昇したり、また一時的にニオイが発生する場合があります。
お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 室内温度が高いときは、運転時間が短くなる場合があります。

運転のしかた④

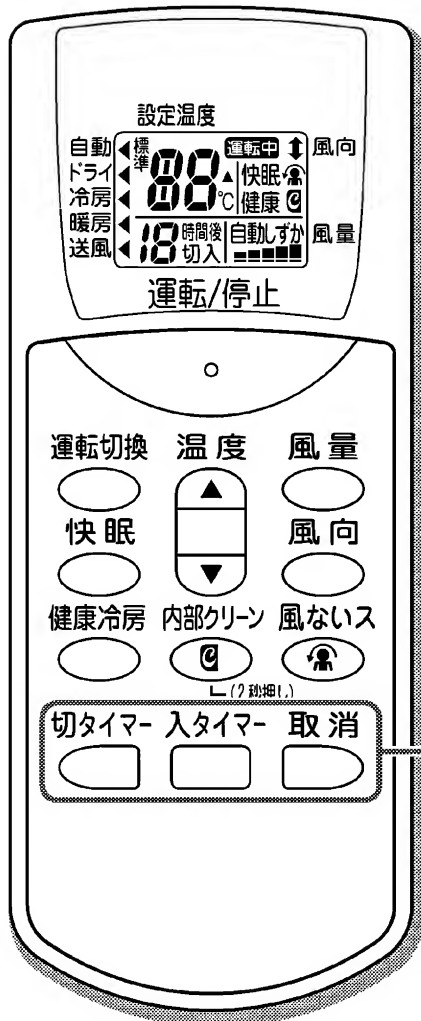

タイマー運転 おやすみ前やおめざめの時間に合わせて使用すると便利です。

タイマーは1回だけの運転ですので、その都度設定してください。

■切タイマー・入タイマー運転

切タイマーの場合

「切タイマー」ボタンを押す。

●押すごとに1時間きざみで表示、9時間まで設定できます。

入タイマーの場合

「入タイマー」ボタンを押す。

●押すごとに1時間きざみで表示、12時間まで設定できます。

●設定した時間に設定温度になるように、最長1時間前から運転を始めます。



タイマーランプが点灯します。

■組合せ予約

切タイマーと入タイマーは組み合わせて予約することができます。

切タイマー予約中に組合せ予約をするとき

「入タイマー」ボタンを押すと、入タイマー予約を追加できます。

入タイマー予約中に組合せ予約をするとき

「切タイマー」ボタンを押すと、切タイマー予約を追加できます。

例) 運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させた後、運転を再開させたいとき。



組合せ予約完了時の注意

●設定後、予約時間は表示されません。予約時間を確認する場合は、「切タイマー」ボタンまたは「入タイマー」ボタンを押してください。(残時間が表示されます。)

◆予約取消は「取消」ボタンを押す。入タイマー予約、切タイマー予約の両方を取り消します。タイマーランプが消灯します。

タイマー運転について

- 切タイマー運転を開始すると、1時間後に設定温度を自動的に変え(冷房時: 0.5℃上がる、暖房時: 2℃下がる)冷やし過ぎ、暖め過ぎを防いで快適な睡眠を守ります。
- 切タイマーを予約した場合、設定した時間よりもタイマーの切れる時間がずれることがあります。
- 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度になるように最長1時間前から運転を始めます。
- 一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- 次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。
 - 電源プラグをコンセントから抜いたとき
 - ブレーカーが作動したとき
 - 停電したとき
 - リモコンの電池を交換したとき

組合せ予約時の表示について

組合せ予約中に、どちらかのタイマーにより運転、または、停止となったとき、残りのタイマーの予約時間が表示されます。



点検について


- 室外ユニットの据付台などが腐ったり、さびたりしていませんか。落下のおそれがあります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口にご相談ください。
- 室内、室外ユニットの吸入口、吹出口がふさがれていませんか。障害物があれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。
- 電源プラグの変形、破損、コンセントに差し込むときのゆるみはありませんか。
- ドライ・冷房運転を行っているとき、ドレンホースから正しく排水されていないと、室内ユニットから水がもれるおそれがあります。この場合は運転を停止し、ダイキンお客様相談窓口にご相談ください。

運転ランプが点滅するとき

運転ランプが点滅するとき


運転ランプが点滅するときは、電源プラグを抜く、またはブレーカーを切り、1分後、もう一度電源を入れ運転を行ってください。

それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがってエラーコードを確認し、対応を行ってください。

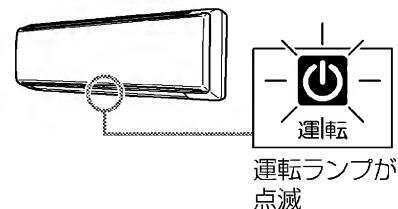

エラーコードを確認する


1. リモコンをエアコン本体に向けて「取消」を5秒間押す。





●リモコン表示部に「00」が表示されます。

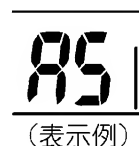

2. リモコンをエアコン本体に向けたまま「取消」を押して「ピーッ」と鳴ったときのエラーコードを確認し、下表の操作と対応を行ってください。



- 該当するエラーコードの左1ケタが一致したとき、「ピーッ」と鳴ります。
- 「取消」を5秒間押すか、しばらくすると通常表示にもどります。

| エラーコードと確認内容 | 操作と対応 | |
|--|--|---|
| A5 エアフィルターが汚れていませんか？ | 運転を停止し、エアフィルターを掃除してください。 その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、もう一度電源を入れて運転してください。 | <div>運転ランプが点灯。 しばらく運転して 【運転ランプが点滅しない】 場合</div> <div>↓</div> <div>そのまま使用してください。</div> |
| E7 室外ユニットに異物が入っていませんか？  | 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、異物を取り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。 | |
| F3,F6,L3,L4,L5 車などで室外ユニットの吹出口をふさいでいませんか？  | 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、障害物を取り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。 | <div>再度、 【運転ランプが点滅した】 場合</div> <div>↓</div> <div>お買い上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口へご連絡ください。</div> |
| エラーコードが確認できなかった場合 | — | お買い上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口へご連絡ください。 |




お知らせ

- 運転ランプが点滅していない状態でも、エラーコードが表示されていることがありますが、異常ではありません。そのまま使用してください。(エラーコードの履歴が表示されています。)

お手入れのしかた

⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。
- エアフィルターと光触媒空清フィルター(別売品)を汚れたまま使用すると、冷房・暖房能力が低下し電気のむだ使いになります。
- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。
- 前面パネルは、確実に取り付いていることを確認してください。
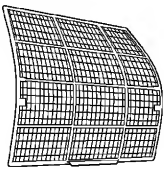
| | お手入れのめやす | お手入れのしかた | ご注意 |
|--|----------|---|---|
| エアフィルター  | | 2週間に一度 <ul style="list-style-type: none"> ●水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取ります。 ●汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かします。 | |
| 光触媒空清フィルター (別売品)  | | 6ヵ月に一度 (3年程度をめやすに交換) <ul style="list-style-type: none"> ●掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で10～15分つけ置き洗いをします。 | <ul style="list-style-type: none"> ●フィルターはこすり洗いしないでください。 ●つけ置きする場合は、フィルターを枠から出さないでください。 ●つけ置き後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。 ●水切りの際はフィルターをしぼらないでください。 |
| 前面パネル  | | 都度 <ul style="list-style-type: none"> ●水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふきます。 ●水洗いをした場合は、水気をよくふきとり、日陰で乾かします。 | <ul style="list-style-type: none"> ●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。 |
| 室内ユニット リモコン | | 都度 <ul style="list-style-type: none"> ●やわらかい布でからぶきします。 | |

光触媒空清フィルターは、別売品のため付属されていません。ご購入の際は、別途お買い求めください。

お知らせ

- 初回お申し込み時は、枠付をご指定ください。
- 光触媒空清フィルターは定期的に掃除機でホコリを吸い取ってください。下記の場合は交換をおすすめします。
 - お掃除時につぶれたりした場合。
 - 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。(交換は、3年程度がめやすです。)

| 品 名 | 品 番 |
|-------------------------|-----------|
| 光触媒空清フィルター (枠付) 2枚組 | KAF971A41 |
| 光触媒空清フィルター (枠なし) 2枚組 | KAF971A42 |

- 光触媒空清フィルターは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。


 **0120-88-1081** (全国共通フリーダイヤル)
フリーダイヤル
 FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)
<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

- 汚れたまま使用すると
 - 脱臭効果が得られません。
 - 空気清浄効果が得られません。
 - 冷房・暖房能力が落ちます。
 - ニオイが発生することがあります。

お手入れのしかた


前面パネルの取付け・取外し

- 1 前面パネルを開ける。
●本体くぼみ(左右2ヵ所)に指をかけ、パネルが止まる位置まで開ける。
- 2 前面パネルを外す。
●さらに前面パネルを開きながら、回転軸を外側へ押し広げ、前面パネルを外します。(左右共)
- 3 前面パネルを取り付ける。
●前面パネルの左右の回転軸を溝に合わせ、奥まで押し込む。
●そのままゆっくりと閉じる。(前面パネルは両端と中央部を押す。)

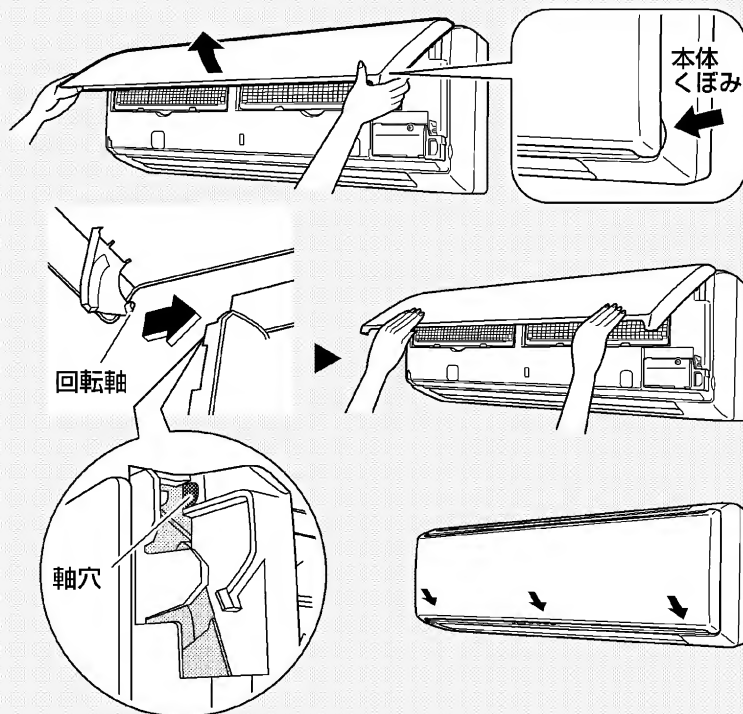

エアフィルター／光触媒空清フィルター(別売品)の取付け・取外し

- 1 前面パネルを開ける。
●本体くぼみ(左右2ヵ所)に指をかけ、パネルが止まる位置まで開ける。
- 2 エアフィルターを引き出す。
●エアフィルターの中央のツマミを少し上へ押し上げる。
●下方向に引き出す。
- 3 光触媒空清フィルターを外す。
●エアフィルターの裏側にあります。
●フィルター枠を持ち、ツメ4ヵ所を外す。
- 4 光触媒空清フィルターとエアフィルターをもとどおり取り付け、前面パネルを閉じる。
●エアフィルターと光触媒空清フィルターは左右の区別はありません。
●前面パネルは両端と中央部を押す。

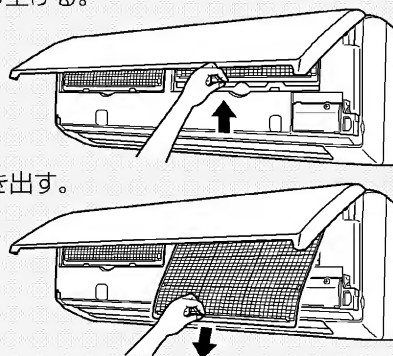

エアフィルター取付け時の注意

「前」の表示を手前にして、本体のツメ(下2ヵ所)に必ず差し込んでください。

光触媒空清フィルター(別売品)を交換する場合

- ご使用済みのフィルターは不燃物ゴミとして処分してください。(材質: ポリエステル/ポリプロピレン) 詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。
- 光触媒空清フィルターは表裏の区別はありません。

